

NÁVOD KE STAVBĚ REPROBOXU | SUB CP STAGE 3.0




| www.REPROOBCHOD.cz | info@reproobchod.cz |

Dodavatel: Reprobedna s.r.o. – IČ: 14371138 – DIČ: CZ14371138

Prázdny dvoupásmový reprobox REGAL C STAGE 3.0 s čistým objemem 10 litrů je připravený pro dva reproduktory. Tento větší regálový reprobox je vyroben z kvalitní surové MDF desky o síle 18mm značky EGGER nebo GLUNZ (dle aktuální dostupnosti) a jeho **výhodou je doplnění o výztuhu**. Tato síla MDF desky propůjčuje reproboxu **nevšední bytelnost**. Samotná výztuha je pro maximální pevnost **vyrobená z jednoho kusu MDF desky** a posléze vyfrézována. Nabízíme **dvoupásmový regálový reprobox** pro dva reproduktory. Ideálním řešením je **osazení středobasovým reproduktorem** a to do velikosti membrány až 165 mm (6,5" membrána) a **výškovým reproduktorem**. Reproduktory jsou zarovnaný horizontálně na střed a vertikálně taktěž (pokud není požadavek na jiné uspořádání). Rozstup reproduktorů je s mezerou vnějších okrajů +/- 10 mm. Reprobox je v základu dodán **rozložený a v uzavřené konstrukci**. Možné je nechat vyfrézovat otvor na bassreflexový nátrubek. Při zvolené této službě bude otvor vyfrézován na zadní straně v horizontálním středu a v horní části ozvučnice.

| OBSAH BALENÍ ROZLOŽENÉHO REPROBOXU

- 1x MDF 28mm; 350x210mm vč. CNC obrábění (přední díl)
- 1x MDF 18mm; 314x174mm (zadní díl)
- 2x MDF 18mm; 212x174mm (spodní a horní díl)
- 2x MDF 18mm; 350x212mm (boční díly)
- 1x MDF 18mm: 174x194mm (výztuha vč. CNC)
- 1x návod

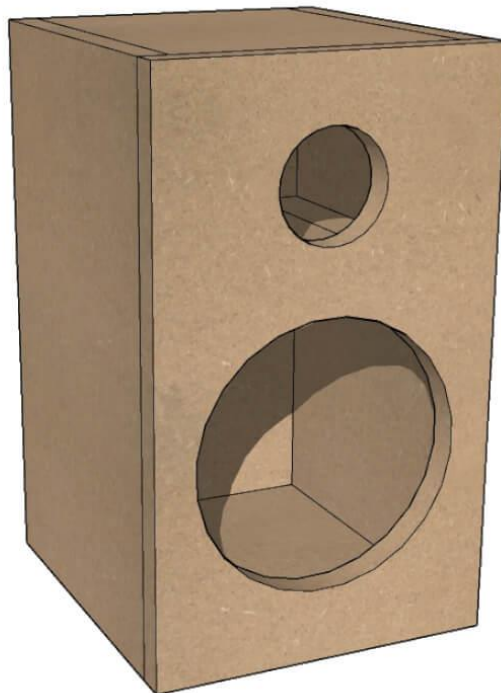

| JAK SLOŽIT REPROBOX

Při skládání reproboxu se **držte 3D modelu**, který včetně okótování znázorňuje veškeré spoje, polohy desek i rozvržení.

Jako první **se prosím před složením ujistěte**, že balení obsahuje všechny dílce a především správné rozměry. Složte reprobox nanečisto a především vyzkoušejte osazení reproduktory a dalšími komponenty, které se individuálně upravovaly.

Pamatujte, že v **případě šroubování spojů** musí být každý spoj před použitím vrtu předvrtaný a to o 0,5 až 1 číslo menším vrtákem oproti vrtu a do hloubky 75% délky vrtu. V případě nepředvrtání se deska rozklíží a napraskne. Pokud se toto stane, odvrtejte vrt a do prázdného otvoru nalijte lepidlo, toto místo pak stáhněte stopařskou svorkou.

Pro spoje **doporučujeme využít disperzní lepidlo** vhodné pro savé dřevovláknité materiály a postupovat dle návodu použití. Všechny spoje z vnitřní strany **vyplňte silikonem** a **veškeré vnitřní ostré hrany zbruste**. Vnější spoje pak vyrovnejte do hladka. **MDF desky chraňte před vlhkem a výraznou změnou teplot.**

