

NÁVOD KE STAVBĚ REPROBOXU | TOWER CP STAGE 1.1




| www.REPROOBCHOD.cz | info@reproobchod.cz |

Dodavatel: Reprobedna s.r.o. – IČ: 14371138 – DIČ: CZ14371138

Prázdny dvoupásmový reprobox TOWER CP STAGE 1.1 s čistým objemem 26 litrů je připravený pro dva reproduktory. Tento malý, ovšem efektivní sloupový reprobox je vyroben z kvalitní surové MDF desky o síle 18mm značky EGGER nebo GLUNZ (dle aktuální dostupnosti) a jeho výhodou je **doplnění širokopásmového reproduktoru o reproduktor basový**. Obě komory jsou samozřejmě **odděleny přepážkou**. Díky této přepážce lze regulovat čistý objem dle potřeb reproduktorů a naladění reproboxu. Použitá síla MDF desky propůjčuje reproboxu **nevšední bytelnost**. Nabízíme **širokopásmový sloupový reprobox** pro dva reproduktor. Ideálním řešením je **osazení širokopásmovým reproduktorem** a to do velikosti membrány až 130 mm (5" membrána) a do boční stěny pak basovým reproduktorem do velikosti až 200 mm (8" membrána). Čelní reproduktor je zarovnán horizontálně na střed a vertikálně na horní odsazení = bočnímu odsazení (pokud není požadavek na jiné uspořádání). Boční basový je pak zarovnán horizontálně na střed a vertikálně 125mm od spodní hrany ozvučnice ke spodní hraně reproduktoru. Reprobox je v základu dodán **rozložený a v uzavřené konstrukci**. Možné je nechat vyfrézovat otvor na bassreflexový nátrubek basové části. Při zvolené této službě bude otvor vyfrézován na zadní straně v horizontálním středu a v dolní části ozvučnice.

| OBSAH BALENÍ ROZLOŽENÉHO REPROBOXU

- 1x MDF 18mm; 850x160mm vč. CNC obrábění (přední díl)
- 1x MDF 18mm; 814x124mm (zadní díl)
- 2x MDF 18mm; 282x124mm (spodní a horní díl)
- 1x MDF 18mm; 850x282mm (boční díl)
- 1x MDF 18mm; 850x282mm vč. CNC obrábění (boční díl)
- 1x MDF 18mm; 264x124mm (výztuha plná)
- 1x návod

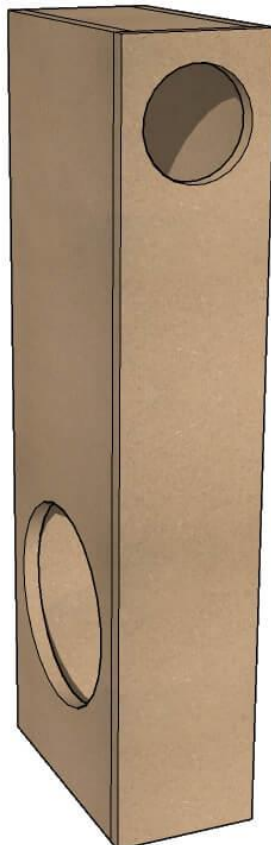

| JAK SLOŽIT REPROBOX

Při skládání reproboxu se **držte 3D modelu**, který včetně okótování znázorňuje veškeré spoje, polohy desek i rozvržení.

Jako první **se prosím před složením ujistěte**, že balení obsahuje všechny dílce a především správné rozměry. Složte reprobox nanečisto a především vyzkoušejte osazení reproduktory a dalšími komponenty, které se individuálně upravovaly.

Pamatujte, že v **případě šroubování spojů** musí být každý spoj před použitím vrtu předvrtaný a to o 0,5 až 1 číslo menším vrtákem oproti vrtu a do hloubky 75% délky vrtu. V případě nepředvrtání se deska rozklíží a napraskne. Pokud se toto stane, odvrtejte vrt a do prázdného otvoru nalijte lepidlo, toto místo pak stáhněte stopařskou svorkou.

Pro spoje **doporučujeme využít disperzní lepidlo** vhodné pro savé dřevovláknité materiály a postupovat dle návodu použití. Všechny spoje z vnitřní strany **vyplňte silikonem** a **veškeré vnitřní ostré hrany zbruste**. Vnější spoje pak vyrovnejte do hladka. **MDF desky chraňte před vlhkem a výraznou změnou teplot.**

