

NÁVOD KE STAVBĚ REPROBOXU | TOWER CP STAGE 1.3




| www.REPROOBCHOD.cz | info@reproobchod.cz |

Dodavatel: Reprobedna s.r.o. – IČ: 14371138 – DIČ: CZ14371138

Prázdny třípásmový reprobox TOWER CP STAGE 1.3 s čistým objemem 26 litrů je připravený pro dva čelní reproduktory a především jeden boční basový reproduktor. Tento malý sloupový reprobox vychází z verze STAGE 1.0 a je vyroben z kvalitní surové MDF desky o síle 18mm značky EGGER nebo GLUNZ (dle aktuální dostupnosti) a jeho **výhodou je doplnění ozvučnice o plnou výztuhu**. Díky této přepážce lze regulovat čistý objem dle potřeb reproduktorů a naladění reproboxu. Použitá síla MDF desky propůjčuje reproboxu **nevšední bytelnost**. Doplnění reproboxu o boční basový reproduktor dodá celé audio sestavě **razanci a hutnost basového pásma**. Nabízíme **třípásmový sloupový reprobox** pro dva reproduktory čelní a jeden boční. Ideálním řešením je **osazení vysokotónovým reproduktorem a středovým reproduktorem**, oba do maximálního průměru 130 mm (5" membrána). Oba reproduktory jsou zarovnaný horizontálně na střed a vertikálně v horní polovině. Jako basový doplněk pak doporučujeme využít bočního osazení basovým reproduktorem a to do průměru až 200 mm (8" membrána) a hloubce měniče do 140 mm. Reprobox je v základu dodán **rozložený a v uzavřené konstrukci**. Možné je nechat vyfrézovat otvor na bassreflexový nátrubek basové části. Při zvolené této službě bude otvor vyfrézován na zadní straně v horizontálním středu a v dolní části ozvučnice.

| OBSAH BALENÍ ROZLOŽENÉHO REPROBOXU

- 1x MDF 18mm; 850x160mm vč. CNC obrábění (přední díl)
- 1x MDF 18mm; 814x124mm (zadní díl)
- 2x MDF 18mm; 282x124mm (spodní a horní díl)
- 1x MDF 18mm; 850x282mm (boční díl)
- 1x MDF 18mm; 850x282mm vč. CNC obrábění (boční díl)
- 1x MDF 18mm; 264x124mm (výztuha plná)
- 1x návod

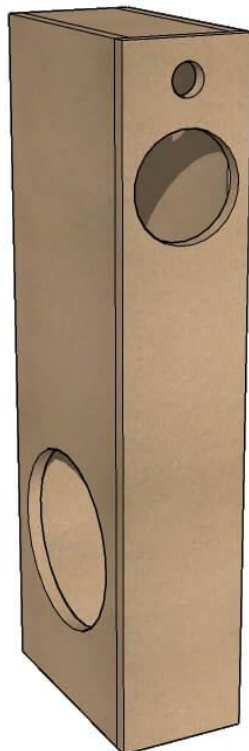

| JAK SLOŽIT REPROBOX

Při skládání reproboxu se **držte 3D modelu**, který včetně okótování znázorňuje veškeré spoje, polohy desek i rozvržení.

Jako první **se prosím před složením ujistěte**, že balení obsahuje všechny dílce a především správné rozměry. Složte reprobox nanečisto a především vyzkoušejte osazení reproduktory a dalšími komponenty, které se individuálně upravovaly.

Pamatujte, že v **případě šroubování spojů** musí být každý spoj před použitím vrtu předvrtaný a to o 0,5 až 1 číslo menším vrtákem oproti vrtu a do hloubky 75% délky vrtu. V případě nepředvrtání se deska rozklíží a napraskne. Pokud se toto stane, odvrtejte vrt a do prázdného otvoru nalijte lepidlo, toto místo pak stáhněte stolařskou svorkou.

Pro spoje **doporučujeme využít disperzní lepidlo** vhodné pro savé dřevovláknité materiály a postupovat dle návodu použití. Všechny spoje z vnitřní strany **vyplňte silikonem** a **veškeré vnitřní ostré hrany zbruste**. Vnější spoje pak vyrovnejte do hladka. **MDF desky chraňte před vlhkem a výraznou změnou teplot.**

